


# Bedienungsanleitung SL-710AN



## Öffnen des Spenders



Um den Spender zu öffnen, stecken Sie den Schlüssel an der Oberseite des Spenders ein (Schloss an der Oberseite Mittig) und ziehen Sie die Spenderabdeckung zu sich hin.

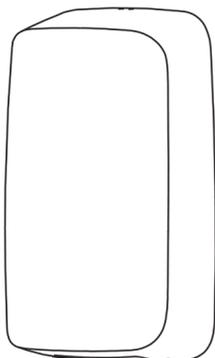

## Installationsanleitung für die Montage

Der Spender muss mindestens 20 cm über jeder Oberfläche montiert werden

1. Halten Sie den Spender an der gewünschten Stelle an die Wand, öffnen Sie die Abdeckung und markieren Sie die Stellen der Schraubenlöcher.
2. Benutzen Sie die mitgelieferten Dübel und befestigen den Spender mit den mitgelieferten Schrauben.

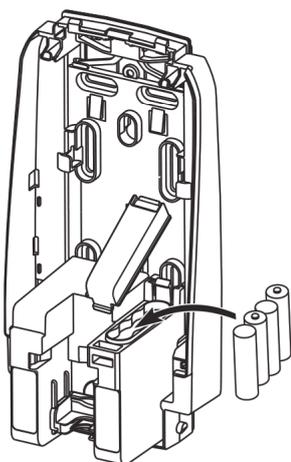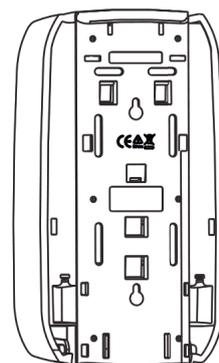


## Batterien einsetzen

Öffnen Sie den Spender, suchen Sie das Batteriefach auf der linken Seite des Spenders, legen Sie 4 x AA Alkalibatterien in der richtigen Ausrichtung ein und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

## Einsetzen der Kartusche

1. Platzieren Sie die Kartusche mit der Pumpe nach vorne und unten auf dem Steuerkasten. 2. Ziehen Sie die Pumpe nach unten und klemmen Sie sie in die Nut mit einem leichten Druck. 3. Schließen Sie den Spenderdeckel. Die LED-Anzeige blinkt einmal grün und der Spender ist nun betriebsbereit. 4. Halten Sie Ihre Hand unter den Spender an den Sensor. Die LED blinkt grün und verteilt Seife auf Ihre Hand.

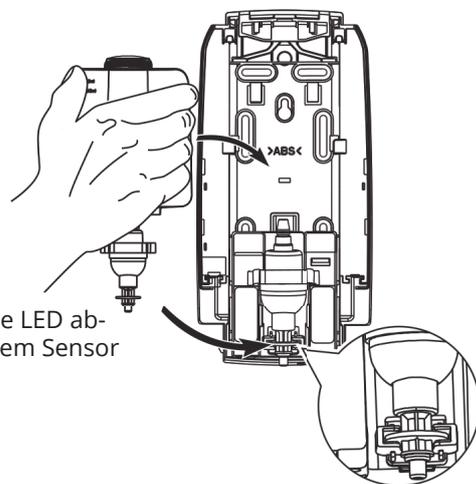

## Achtung / Warnung

Wenn die Montage zu nahe am Becken oder anderen Hindernissen erfolgt, blinkt die LED abwechselnd grün und rot, um den Benutzer daran zu erinnern, die Hindernisse vor dem Sensor zu entfernen oder den Spender höher zu montieren.

## Dosierungsoption/Zähler zurücksetzen




1. Drücken Sie  um den Spender ein- oder auszuschalten
2. Drücken Sie  um die Dosierung auszuwählen
3. 3 Stufen Dosierungsmenge einstellbar

 1. Stufe  2. Stufe  3. Stufe

Die rote LED blinkt häufig, wenn die Spannung niedrig ist. Taste  AUS drücken und dann neue Batterien wechseln. Die LED leuchtet wieder normal

## Pumpenoptionen

1. FPK-01 Schaumseifenpumpe
2. LPK-01 Lotionseifenpumpe
3. SPL-01D Sprühpumpe

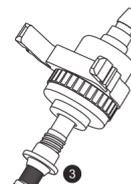
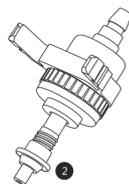
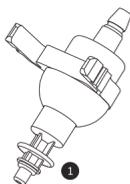


## Patronenoptionen

1. Nachfüllbare Flasche 800ml
2. Kartusche



# Montage Zeichnung

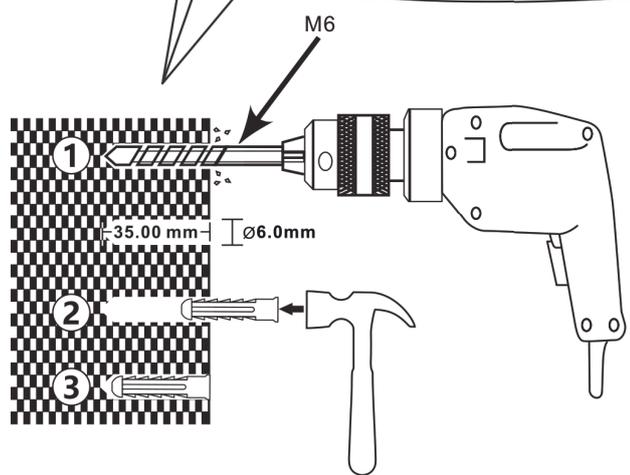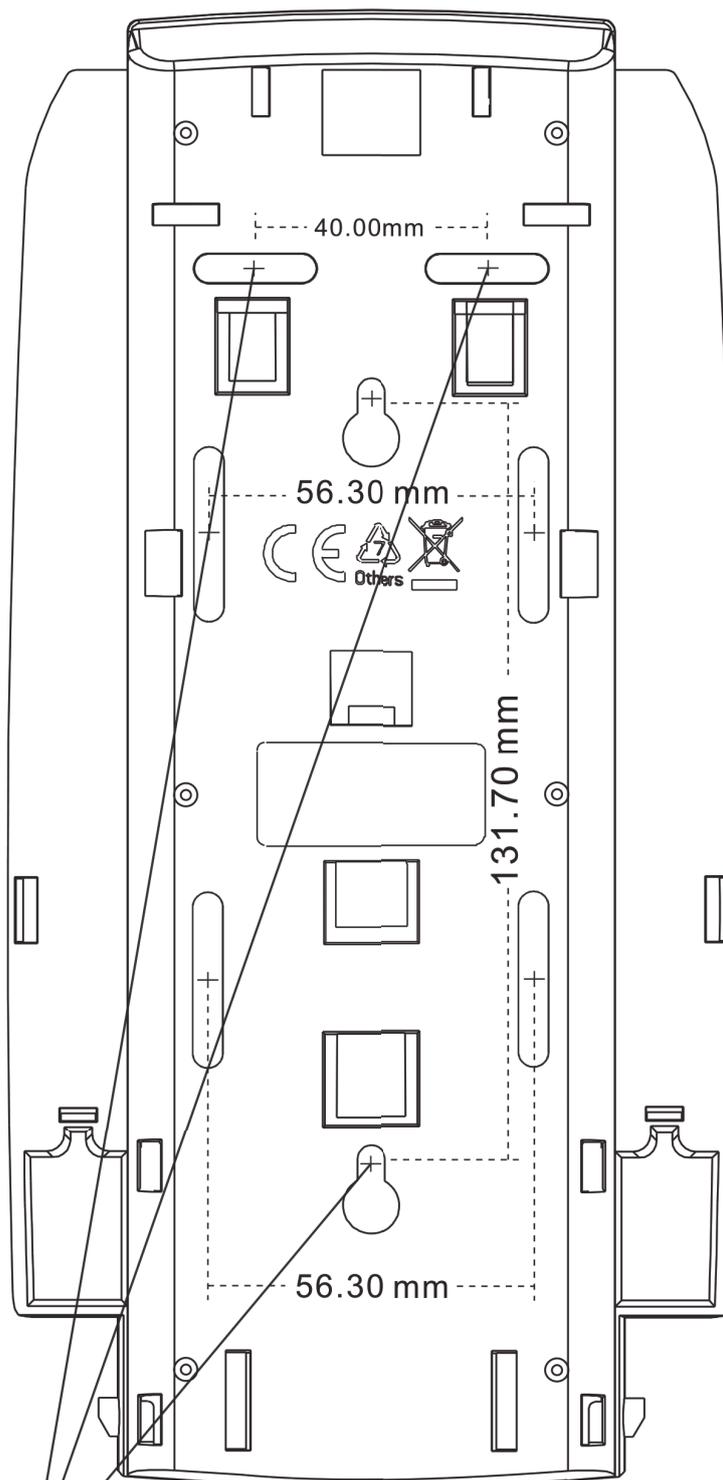

- |   |                     |
|---|---------------------|
|  | ∅6.0mm<br>4PCS      |
|  | ∅3.5 x 25mm<br>4PCS |

Zubehör